
Trust


User's manual

Version 2.0

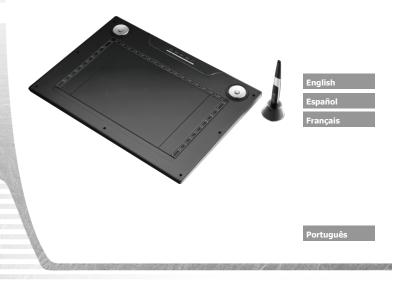


Wide Screen Design Tablet


15694

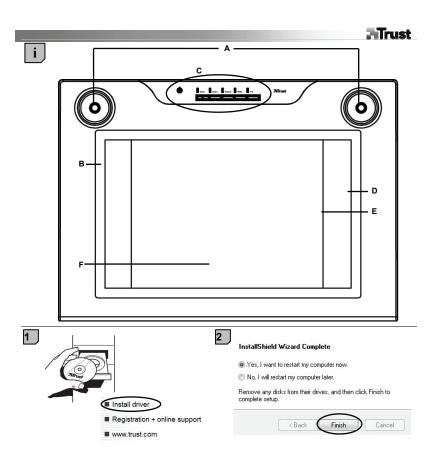



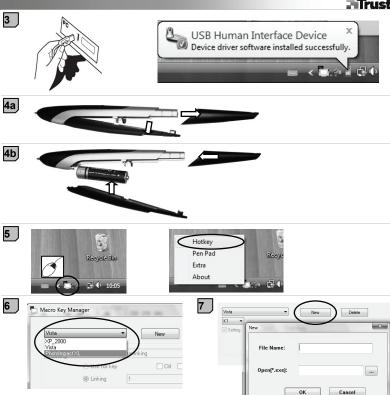



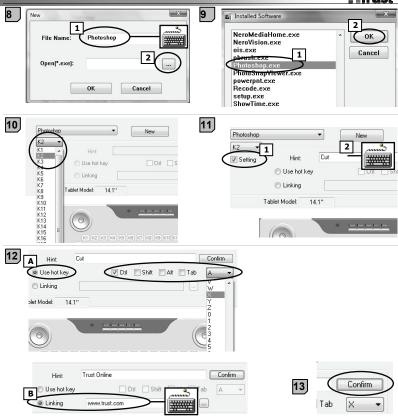










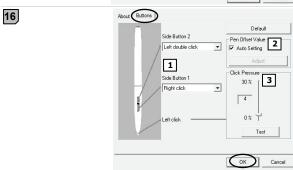



roc	luct information		
	A: Wheel + button	D: Setting wide monitor	
	B: Programmable hotkeys	E: Setting 4:3 monitor	
	F: Transparent overlay		
_	C: Tablet mode buttons / indicators :		
i	Power: On = Active; Blinking = Stand-by (pen in sleep mode or out of range)		
_	<u>Scroll</u> : On = Wheel \rightarrow turn to scroll; Wheel button \rightarrow click for horizontal/vertical scroll change.		
	Zoom: On = Wheel \rightarrow turn to zoom in/out; Wheel button \rightarrow click and hold for hand tool.		
	<u>Volume</u> : On = Wheel \rightarrow turn to increase/decrease sound; Wheel button \rightarrow click for mute. Wide: On = Work area set to wide monitor format (D)		
	4:3 : On = Work area set to 4:3 monitor format (b)		
	allation	offilat (E)	
IISU	Place CD in CD-ROM. Install driver.		
1			
	⚠ Windows Vista: Allow and execute all necessary actions.		
2	Follow website instructions.		
_	necessary actions.		
	Follow setup instructions. Restart computer.		
	Connect USB. Wait until Windows completes installation automatically.		
4	(A) Pull off pen cap. Take off battery cover	r. (B) Insert battery. Close battery cover and cap.	
otk	key configuration		
5	Right click tablet icon and select "Hotkey".		
6	Open pull-down menu to change hotkey profile.		
7	To create custom profile: Click "New".		
8	Insert profile name. Click browse button.		
9	Select corresponding executable file from list. Click "OK" twice.		
	Click hotkey button. Select new hotkey from list.		
10	⚠ Default hotkeys from pre-set profiles cannot be changed.		
11	Enable "Setting". Insert hotkey name.		
		link (on local machine, network or internet).	
12	A Repeat 11 - 13 to add / define more ho	,	
13	Click "Confirm" and "OK".	ancys.	
	configuration		
	Right click tablet icon and select "Pen Pad"		
	9	"cm". (2) Tracking mode: "absolute" (pen location on tablet	
15	corresponds to pointer location on screen)		
	⚠ Windows Vista: "Tablet mode" default s	.,	
	Click "Buttons":	setting to Grapine mode .	
16		t Value (only necessary if tablet encounters difficulties finding	
	the pen). (3) Pen pressure. Click "OK".	. raide (ci.i., incoopar, in addict checoniters difficulties finding	



Note

⚠ General usage

- If new hotkey is added to profile (see 10 12), hotkey can be modified or disabled, but can not be deleted.
- To delete custom profile: (1) Select profile (see 6). (2) Click "Delete". Note: Pre-set profiles can not be deleted.
- After any modification of hotkey settings: always click "Confirm" before clicking "OK" (see 13).
- Wheel functions "Scroll" and "Zoom" are defined for use with Adobe® Photoshop®. Functions may differ within other software.
- To prevent activating hotkeys by accident: (1) Right click icon in taskbar. (2) Select "Extra". (3) Change delay
 time. (4) Click "OK". If changed to e.g. "3 sec": press and hold the pen on a hotkey for 3 seconds to activate.
- To turn sound on/off when tapping with pen: (1) Right click icon in taskbar. (2) Select "Extra". (3) Select sound "Off". (4) Click "OK".
- Replace pen tip: (1) Pull out used pen tip with tweezers provided. (2) Insert new tip. (3) Press pen firmly on hard surface.
- If re-connect the tablet to other USB port, Windows may need to automatically install the tablet again!
- Use transparent overlay for holding originals or menu templates in place while tracking.

⚠ Windows Vista

- If Trust driver is not installed: tablet will work with standard Vista support (info: "Start" "Windows Help and Support", and search for "Tablet PC" or "Pen Input Device"). Install driver (see 1) to use "Macro Key Manager" functions.
- If tablet is set to "Ink Mode" (see 15): Vista's default settings will be used for "Pen Input Device".
- Set "Graphic Mode" to use tablet with 2 monitors.

See www.trust.com/15358 for up-to-date FAQs, drivers and instruction manuals. For extensive service, register at www.trust.com/register.

⚠ Software

- Additional software on CD may only be available in English. Use it optionally to create or edit graphics.
- Use the "Help" option of the software if assistance is needed. Visit the corresponding software website for more info.
- The driver on CD may be a preliminary version. It's recommended to download and install the latest driver.
- Always uninstall old driver, unplug Trust product and restart computer before installation of updated driver!

⚠ Energy

- For the best pen performance, use 1.5V AAA Alkaline batteries.
- The pen will enter power saving mode when it is not used for about 3 minutes. Tap the pen tip to activate again.
- Battery life: about 2.5 months (continuous use).
- Take the battery out if the pen is not going to be used for a longer period of time.
- Never recharge the batteries provided and never throw them onto a fire.



Observe local regulations when disposing of batteries.

Información sobre el producto

- **B**: Teclas de acceso directo programables
- D: Ajuste ancho pantalla
- E: Ajuste 4:3 pantalla F: Funda transparente

C: Botones / indicadores de modo de la tableta:

Potencia: Encendido = Activa. Parpadea = Stand-by (el bolígrafo está en modo de pausa o fuera del rango

 $\underline{\text{Desplazamiento}}\text{: Encendido} = \text{Rueda} \rightarrow \text{gire para desplazarse. Botón de la rueda} \rightarrow \text{pulse para conmutar desplazamiento horizontal/vertical.}$

 $\underline{\text{Zoom}}$: Encendido = Rueda \rightarrow gire para acercar/alejar imagen. Botón de la rueda \rightarrow mantenga pulsado = herramienta manual.

 $\underline{\text{Volumen}}$: Encendido = Rueda \rightarrow gire para aumentar/reducir el volumen. Botón de la rueda \rightarrow pulse para suspender el sonido.

Ancho: Encendido = Área de trabajo ajustada a formato de pantalla ancha (D)

4:3 : Encendido = Área de trabajo ajustada a formato de pantalla 4:3 (E)

Instalación

- Coloque el CD en el lector de CD-Rom. Instale el controlador.
- Windows Vista: Autorice y ejecute todas las acciones necesarias.
- 2 Siga las instrucciones de configuración. Reinicie el ordenador.
- Conexión USB. Espere hasta que Windows complete la instalación automáticamente.
 (A) Abra la tapa del bolígrafo. Retire la tapa del compartimiento de la pila. (B) Inserte la pila. Cierre la tapa del compartimiento de la pila y la tapa del bolígrafo

Configuración de las teclas de acceso directo

- 5 Pulse el icono de la tableta con el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Hotkey"
- 6 Abra el menú y modifique el perfil de la tecla de acceso directo.
- 7 Para crear un perfil propio: Haga clic en la opción "New" (Nuevo)
- 8 Ingrese el nombre del perfil. Haga clic en el botón de visualización.
- 9 Seleccione de la lista el archivo ejecutable correspondiente. Haga clic dos veces en la opción "OK"
- Haga clic en el botón de la tecla de acceso directo. Seleccione de la lista una nueva tecla de acceso 10 directo.
- No es posible modificar las teclas de acceso directo predefinidas de los perfiles configurados previamente.
- 11 Active la opción de configuración "Setting". Ingrese el nombre de la tecla de acceso directo.
- Defina la tecla de acceso directo: (A) combinación de teclas, o (B) enlace (en la máquina local, red o 12 Internet).

Repita los pasos 11 - 13 para añadir / definir más teclas de acceso directo.

13 Haga clic en las opciones "Confirm" y "OK"

Configuración del bolígrafo

- 14 Pulse el icono de la tableta con el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Hotkey"
- 15 Configure (1) la unidad de medida: "inch" (pulgada) o "cm". (2) El modo de seguimiento: "absoluto" (la



localización del bolígrafo sobre la tableta corresponde a la localización del puntero en la pantalla), o absoluto" (el bolígrafo funciona como un ratón)

Windows Vista: La configuración estándar del "Modo de la tableta" es "Modo gráfico"

Haga clic sobre la opción 'Buttons' (Botones).

16 Configure: (1) los botones laterales. (2) el valor de compensación del boligrafo (sólo si la tableta tiene dificultades para encontrar el bolígrafo). (3) la presión del bolígrafo. Haga clic en "OK"

Aspectos generales del uso

- Las nuevas teclas de acceso directo añadidas al perfil (ver 10 12) se pueden modificar o inactivar pero no se pueden eliminar.
- Para eliminar el perfil propio: (1) Seleccione el perfil (ver 6). (2) Haga clic en "Delete" (eliminar). Nota: No es posible eliminar los perfiles predefinidos.

 • Después de toda modificación de la configuración de las teclas de acceso directo: Haga clic siempre en la

- 'OK'. Si lo modifica, por ejemplo, a "3 seg": pulse y sostenga el bolígrafo sobre una tecla de acceso directo durante 3 segundos para activarla.
- Para suspender/activar el sonido al usar el boligrafo: (1) Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono en la barra de tareas. (2) Seleccione "Extra". (3) Seleccione sonido "Off". (4) Haga clic en 'OK'.
 Sustituir la punta del boligrafo: (1) Retire la punta usada con la pinza adjunta. (2) Inserte una punta nueva.
- (3) Presione firmemente el boligrafo sobre una superficie dura.
 Si reconecta la tableta en otro puerto USB, es posible que Windows requiera volver a instalar la tableta
- utomáticamente.
 Use la funda transparente para mantener originales o plantillas de menú en el lugar correcto mientras

⚠ Windows Vista

- Si no hay instalado un controlador de Trust: la tableta funcionará con el soporte estándar de Vista (info: Vaya a "Start" "Windows Help and Support" y busque "Tablet PC" o "Pen Input Device". Instale el controlador (ver 1) para usar las funciones "Macro Key Manager".
 Si la tableta está configurada en el modo "Ink Mode" (Tinta) (ver 15). se usarán las configuraciones estándar
- de Vista para "Pen Input Device" (Bolígrafo).

 Elija la opción "Graphic Mode" para usar la tableta con 2 pantallas.

Visite www.trust.com/15358 para consultar las últimas FAQ, los controladores y los manuales de instrucción. Para un mayor servicio registrese en www.trust.com/register.



- ⚠ Software
 El software adicional contenido en el CD sólo estará disponible en inglés. Úselo opcionalmente para crear o
- editar gráficos.

 Use la opción "Help" (Ayuda) del software si requiere asistencia. Para mayor información visite el sitio Web del software.
- El controlador contenido en el CD puede ser una versión preliminar. Se recomienda descargar e instalar el último controlador.
- ¡Desinstale siempre el controlador antiguo, desconecte el producto de Trust y reinicie el ordenador antes de instalar o actualizar el controlador!

⚠ Energía

- Para un mejor funcionamiento del boligrafo, use pilas alcalinas AAA de 1,5 V.
 Transcurridos 3 minutos de no usar el boligrafo, éste pasa al modo de ahorro de energía. Golpee suavemente Transcuritous 3 minutos de no usar el boligrafo, este pasa al mode la punta del boligrafo para activarlo.
 Vida útil de las pilas: aprox. 2,5 meses (uso continuo).
 Si no va a utilizar el boligrafo durante un tiempo, quitele las pilas.
 No recargue nunca las pilas adjuntas, ni las tire al fuego.
 Observe las disposiciones locales respecto al desecho de las pilas.

		- Trust		
Info	formation sur le produit			
		glage écran large		
		glage écran 4:3		
		let transparent		
		C: Boutons/voyants des fonctions de la tablette :		
	<u>Alimentation</u> : Marche = activité ; Clignotant = veille (stylet en mode veille ou hors de portée) Défilement: Marche = molette → tournez pour défiler ; Bouton de la molette → cliquez pour commuter			
T;	<u>perilement:</u> Marche = moiette \rightarrow tournez pour denier; Bouton de la moiette \rightarrow cliquez pour commuter le défilement horizontal/vertical.			
Ľ	Zoom : Marche = molette → tournez pour zoom avant/arrière ; Bouton de la molette → cliquez et			
	maintenir pour outil manuel.	, bouton de la moiette -> ciiquez et		
<u>Volume :</u> Marche = molette → tournez pour augmenter/diminuer le volume ; Bouton de la molett cliquez pour mode muet.				
	4:3 :Marche = surface de travail réglée sur le mode 4:3 (E)			
Inst	stallation			
1	Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Installez le pilote.			
	⚠ Windows Vista : autorisez et effectuez toutes les actions nécessaires.			
2	Suivez les instructions d'installation. Redémarrez votre ordinateur.			
3	Établissez la connexion USB. Attendez jusqu'à ce que Windows effectue l'installation automatique			
	complète.			
4	(A) Retirez la protection du stylet. Retirez le couvercle du com	partiment à pile. (B) Insérez la pile Replacez		
	le couvercle du compartiment à pile et la protection du stylet.			
Configuration des raccourcis clavier				
5	•			
_	Ouvrez le menu déroulant pour modifier les profils de raccourcis clavier.			
8				
	Sélectionnez un fichier exécutable dans la liste. Cliquez deux fois sur « OK ».			
	Cliquez sur le bouton de raccourci clavier. Sélectionnez un nouveau raccourci dans la liste.			
10	Les raccourcis clavier des profils prédéfinis ne peuvent pas être modifiés.			
11	Activez « Setting »(Réglage). Saisissez un nom pour le raccourci.			
	Pour définir un raccourci clavier : (A) combinaison de touches ou (B) lien (sur le poste local, le réseau ou			
12	Internet).			
	A Répétez les étapes 11 à 13 pour ajouter ou définir des rac	courcis supplémentaires.		
13	3 Cliquez sur « Confirm » (Confirmer), puis sur « OK ».			
	(
Configuration du stylet				
14	4 Effectuez un clic droit sur l'icône de la tablette et sélectionnez	« Pen pad » (Zone du stylet).		



- Paramétrez (1) l'unité de mesure : « pouces » ou « cm ». (2) Mode de suivi : « absolu » (la localisation du stylet sur la tablette correspond à la localisation du pointeur sur l'écran) ou « relatif » (le stylet fonctionne comme une souris).
 - ⚠ Windows Vista : le paramètre par défaut du mode Tablette est le « mode graphique »
- Cliquez sur « Boutons ».

 16 Pour la configuration : (1) Boutons latéraux. (2) Valeur de décalage du stylet (uniquement si la tablette repère difficilement le stylet). (3) Pression du stylet. Cliquez sur « OK »

Note

🗥 À propos de l'utilisation en général

- Si vous ajoutez un nouveau raccourci clavier au profil (voir étapes 10 12), celui-ci peut être modifié ou désactivé, mais ne peut plus être supprimé.
- Pour supprimer un profil personnalisé: (1) Sélectionnez le profil (voir 6). (2) Cliquez sur « Delete » (Supprimer). Attention: les profils prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.
- Après toute modification des paramètres des raccourcis clavier, cliquez toujours sur « Confirm » (Confirmer)
- avant de cliquez sur « OK » (voir **13**).

 Les fonctions de la molette « Scroll » (Défilement) et « Zoom » sont définies pour Adobe® Photoshop®. Ces
- fonctions peuvent fonctionner différemment dans d'autres programmes.

 Pour éviter d'activer des raccourcis clavier par accident : (1) Effectuez un clic droit dans la barre des tâches. (2) Sélectionnez « Extra » (Propriétés). (3) Modifiez le temps d'activation. (4) Cliquez sur « OK ». Si vous
- modifiez cette valeur sur « 3 s », vous devrez maintenir le stylet appuyé pendant 3 secondes pour l'activer.

 Pour allumer/éteindre le son lorsque vous utilisez le stylet : (1) Effectuez un clic droit dans la barre des tâches. (2) Sélectionnez « Extra » (Propriétés). (3) Sélectionnez « Sound Off » (Son éteint). (4) Cliquez sur
- Pour remplacer la pointe du stylet : (1) Retirez la pointe utilisée à l'aide des pinces fournies. (2) Insérez la nouvelle pointe. (3) Appuyez le stylet fermement sur une surface dure.
- Si vous branchez la tablette sur un autre port USB, Windows peut avoir besoin de réinstaller automatiquement la tablette!
- Utilisez le volet transparent pour maintenir des originaux ou des modèles de menu lors du menu.

⚠ Windows Vista

- Si le pilote Trust n'est pas installé : la tablette fonctionnera sous le système Vista (info : « Démarrer » « Aide et support », puis recherchez « Tablette PC » ou « Périphérique entrée de stylet ». Installez le pilote
- (voir 1) pour utiliser les fonctions « Macro Key Manager »
 Si la tablette est en mode « Encre » (voir 15) : les paramètres par défaut de Vista seront utilisés pour « Périphérique entrée de stylet ».
- Sélectionnez le « Mode graphique » pour utiliser la tablette avec deux moniteurs.

Allez sur le site www.trust.com/15358 pour accéder aux réponses aux questions fréquemment posées et aux manuels d'instructions. Pour obtenir un service étendu, enregistrez-vous sur le site www.trust.com/register.




- Logiciel

 Les logiciels supplémentaires se trouvant sur le CD sont uniquement disponibles en anglais. Vous pouvez les
- Les logicies supplementaires se trouvant sur le CD sont uniquement disponibles en anglais. Vous pouvez les utiliser pour créer ou éditer des graphiques.
 Consultez l'option « Aide » du logiciel pour obtenir une assistance en cas de besoin. Visitez le site Internet du producteur du logiciel pour de plus amples informations.
 Le pilote se trouvant sur le CD peut être une version préliminaire. Il est recommandé de télécharger et d'installer le pilote le plus récent.
- Avant d'installer un pilote mis à jour, désinstallez toujours l'ancien pilote, débranchez le produit Trust et redémarrez l'ordinateur.

⚠ Énergie

- Pour de meilleures performances du stylet, utilisez des piles alcalines AAA 1,5 V.
 Le stylet passera en mode veille économisant le courant, s'il n'est pas utilisé pendant 3 minutes. Tapotez sur Le stylet passera en mode veine economisant le courant, s'il mest pas utilise penda la pointe du stylet pour le réactiver.
 Durée de vie des piles : environ 2,5 mois (en usage continu).
 Enlevez la pile lorsque vous n'utilisez pas le stylet pendant une période prolongée.
 Ne rechargez jamais les piles fournies et ne les jetez jamais au feu.
 Observez les réglementations locales pour l'élimination des piles.

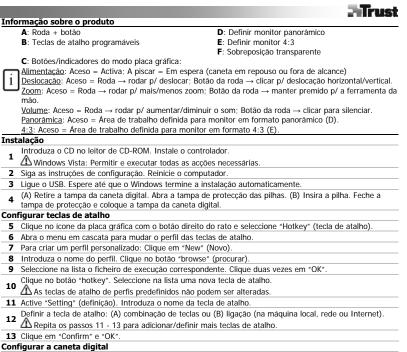

Mindows Vista: a predefinição de "Tablet mode" (modo da placa gráfica) é "Graphic mode" (modo

14 Clique no ícone da placa gráfica com o botão direito do rato e seleccione "Pen Pad"

1

Configurar (1) Unidade de medida: "inch" (polegadas) ou "cm". (2) Modo de seguimento: "absolute" (posição da caneta na placa corresponde à posição do cursor no ecrã) ou "relative" (a caneta funciona



Clique em "Buttons" (botões).

16 Configurar: (1) Botões laterais. (2) Valor de compensação da caneta (apenas necessário se a placa tiver dificuldades em encontrar a caneta). (3) Pressão na caneta. Clique em "OK"

Nota

🚹 Utilização geral

- Caso seja adicionada uma nova tecla de atalho ao perfil (ver 10 12), a tecla de atalho pode ser modificada ou desactivada, mas não eliminada.
- Para eliminar um perfil personalizado: (1) Seleccione o perfil (ver 6). (2) Clique em "Delete" (eliminar). Nota: os perfis predefinidos não podem ser eliminados.
- Depois de fazer modificações nas definições das teclas de atalho: clique sempre em "Confirm" antes de clicar em "OK" (ver 13).
- As funções "Scroll" (deslocar) e "Zoom" da roda estão definidas para o Adobe® Photoshop®. As funções
- noutro software podem divergir.

 Para evitar a activação acidental das teclas de atalho: (1) Clique no ícone da barra de tarefas com o botão direito do rato. (2) Seleccione "Extra". (3) Mudar tempo de resposta. (4) Clique em "OK". Por exemplo, se mudou para "3 sec": mantenha a caneta premida numa tecla de atalho durante 3 segundos para activar este
- Para ligar/desligar o som quando dá um toque na caneta: (1) Clique no icone da barra de tarefas com o botão direito do rato. (2) Seleccione "Extra". (3) Seleccione som "Off". (4) Clique em "OK".
- Substituir a ponta da caneta: (1) Puxe a ponta usada da caneta para fora com a pinça fornecida. (2) Insira a nova ponta. (3) Empurre a caneta com a força suficiente contra uma superfície dura.
- Se ligar a placa gráfica noutra porta USB, o Windows pode ter de voltar a instalar automaticamente a placa!
 Use a sobreposição transparente para fixar originais ou modelos de menu enquanto faz deslocações.

- Se o controlador Trust não estiver instalado: a placa gráfica funciona com o suporte normal do Vista (informação: "Iniciar" "Ajuda e suporte do Windows" e procure "Tablet PC" ou "Dispositivo de escrita manual". Instale o controlador (ver 1) para usar as funções do "Macro Key Manager" (gestor de teclas macro).
- Se a placa estiver definida para "Ink Mode" (ver **15**): as predefinições do Vista serão usadas no "Dispositivo de escrita manual
- Defina "Graphic Mode" (modo gráfico) para usar a placa com 2 monitores.

Vá a www.trust.com/15358 para ler as mais recentes FAQs, saber mais sobre os controladores e consultar os manuais de instruções. Para receber assistência mais detalhada, registe-se em www.trust.com/register.

⚠ Software

• O software adicional no CD poderá estar disponível apenas em Inglês. Use-o como opção para criar ou editar gráficos.



- Use a opção "Help" (Ajuda) do software se necessitar de ajuda. Visite o sítio na Internet do software em causa para obter mais informações.
 O controlador no CD pode ser uma versão preliminar. Recomenda-se a transferência e instalação do controlador mais recente.
 Deve sempre desinstalar o antigo controlador, desligar o produto Trust e reiniciar o computador antes de instalar o controlador actualizado!

⚠ Energia

- Para obter o melhor desempenho da caneta digital, use pilhas Alcalinas do tipo AAA.
 A caneta digital passa ao modo de poupança de energia quando está 3 minutos sem ser usada. Toque na A carieta digital passa ao modo de poupariça de energia quando esta 3 minutos sem ser usada. In ponta da caneta para a activar novamente.
 Duração das pilhas: cerca de 2,5 meses (uso contínuo).
 Se acha que não vai utilizar a caneta digital durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
 As pilhas fornecidas nunca devem ser recarregadas nem devem ser atiradas para fogueiras.
 Respeite a legislação local quanto à forma de eliminar as pilhas.